



Руководство по изменению параметров родительского контроля в меню приёмника EVO 08

1 – Заходим в Меню и выбираем внизу вкладку «Установки». Далее выбираем строчку «Родительский контроль». Вводим пароль «0000».

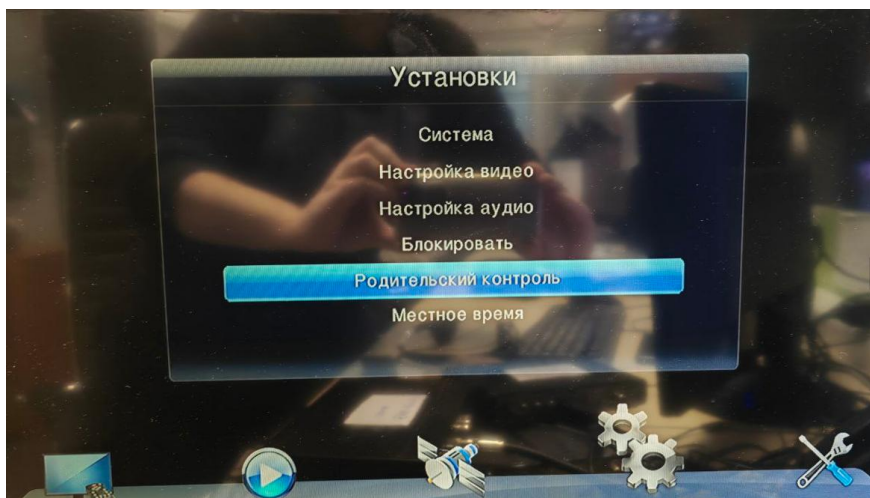

2 – Откроется окно с возрастным цензом выбираем например 18+.

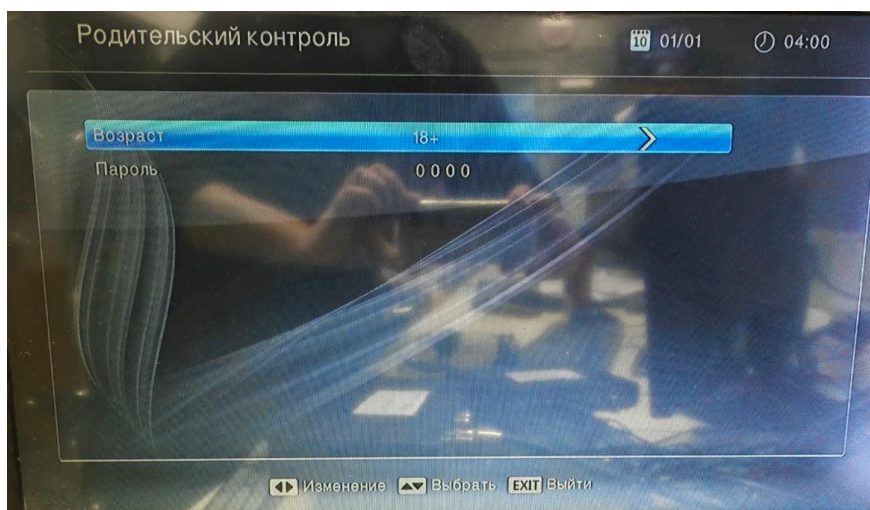

Когда все манипуляции выполнены нажимаем EXIT на пульте, появится окно «Сохранить изменения?», нажимаем ДА.